


# FIERZ GARANTIE D'EXPLOITATION

## Nettoyage du module

Éliminer le plus gros de la saleté avec de l'eau.

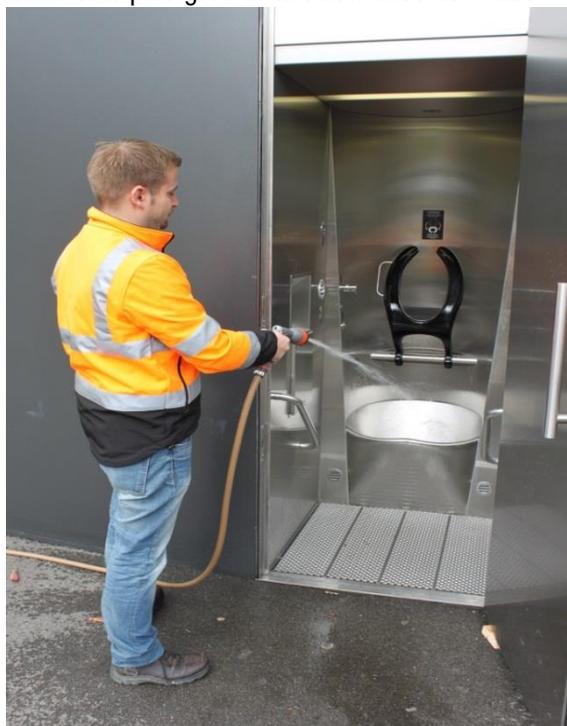

Laver toutes les surfaces murales à la raclette.



Rincer à fond l'installation au pistolet.



Éliminer les gouttes sur la lunette, les poignées et au plafond en frottant avec un chiffon microfibrés.

