

Reinigungsanleitung

Fierz Behinderten- & Familienmodul, SBB Grundmodul 1+2 und SBB Zusatzmodul

Sicherheitsvorschriften beachten:

Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen. Auf die Giftklasse der Reinigungsmittel achten. Die Chemikalien sicher lagern und umweltgerecht entsorgen.



1. Vorbereiten

Den Abfall entfernen und die Anlage besenrein wischen. Abfallbehälter und WC-Rollen Behälter entfernen und die Deckel wieder montieren.

2. Urinal Service (einmal pro Woche) siehe Rückseite.

3. Bodenreinigung (einmal pro Woche)

Fierz Grundreiniger 201 verwenden.
Vier Bodenroste mit dem Bodenrostentfernungs-Bügel aus der Bodenwanne herausnehmen und vom Raum vorerst entfernen. Die Bodenroste wenden und reinigen. Die Bodenwanne mit der Kesselbürste schrappen. Die Bodenroste seitlich verschieben und den Reinigungsvorgang wiederholen.
Jeweils vier Bodenroste reinigen, wenden und wieder in die Bodenwanne einfügen.



4. Vornetzen

Den Grobschmutz mit Wasser abspritzen. Vornetzen der Anlage mit der Brause. Wenn gute Vernetzung und keine Graffiti weiter zu Punkt 6. Wenn nicht, partielle Grundreinigung nötig. (siehe Punkt 5)



5. Partielle Grundreinigung


Fierz Grundreiniger 201 mit nassem Schwamm (gelb) auf Graffiti auftragen, kurz einwirken lassen. Graffiti und Schmutz mit der weissen Seite des Schwammes entfernen. Nicht vernetzende Stellen (Fett) ebenfalls mit Fierz Grundreiniger 201 behandeln. Den Fierz Grundreiniger 201 mit der Brause gut abspülen.

⚠ Nur Schwämme mit weisser Scheuerseite verwenden! Reiben in der Schleifrichtung gibt das schnellste Resultat.



6. Unterhaltsreinigung


Reinigungsmittel anrichten:
zu 5 L Wasser 3% = 150 ml Fierz Unterhaltsreiniger 101 begeben.
Alle Wandflächen (jeden cm²) mit dem Einwascher von unten nach oben überwaschen.

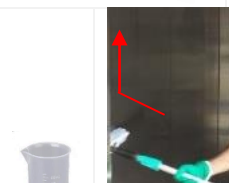

7. Schüsselreinigung (Urinal siehe Rückseite)

Fierz Grundreiniger 201 verwenden.
Die Schüssel mit dem WC Besen (Unisexschüssel mit der Wolfbürste) reinigen.
Die Aussenflächen der Schüssels und des Urinal mit dem roten Schwamm reinigen.

⚠ Nur Schwämme mit weisser Scheuerseite verwenden!

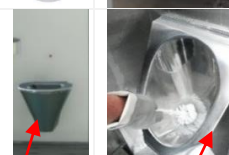

Innenreinigung mit der Wolfbürste

Innenreinigung mit dem WC Besen

8. Spülen und Trocknen

Die Anlage mit der Brause gründlich abspülen. Tropfen auf Brille, Griffe und an der Decke mit Mikrofasertuch abreiben. (rot für die WC Brille, gelb für die Armaturen)

⚠ Wände weder abziehen noch nachreiben. Lufttrocknung gibt das beste Resultat (evtl. Tropfen mit Mikrofasertuch wegwischen).



8. Betriebsbereitschaft

Abfallbehälter leeren, WC-Rollen Behälter auffüllen und beide einsetzen Seifentank kontrollieren, Funktionskontrolle Spülung, Schliessung Handwaschwasser, Seife, Händetrockner.

Urinal Service (einmal pro Woche)

Die PUM Geruchssperre aus dem Abflussrohr herausziehen und gegen die Austausch-PUM Geruchssperre ersetzen (vor dem Einsetzen das Abflussrohr mit Fierz Unterhaltsreiniger 101 gründlich reinigen).

Um die Verschmutzung zu lösen, die ausgebaute PUM Geruchssperre (mit Sieb) in den mitgelieferten Kunststoffbehälter mit dem FIERZ Spezialreiniger 601(1:1 mit Wasser verdünnt) während einer Woche einlegen und danach reinigen.

Urinal-Wartung Set mit PUM Geruchssperre




Mit dem Siebgreifer die PUM Geruchssperre herausziehen.

Wichtig! ↑
Ausrichtung des Pfeiles immer Richtung Wand.

Das Abflussrohr mit dem WC Besen gründlich reinigen.

Wenn die Hülse beschädigt, ausbauen und ersetzen. Siehe unten

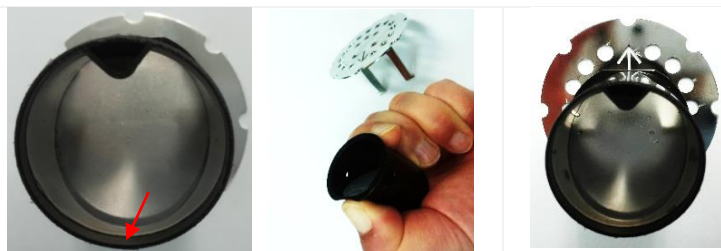

Die Membrane muss eng an die Innenfläche der PUM Hülse anliegen.

Die Hülse oval drücken um die Beine des Siebes auszufahren.

Die abgefräste gerade Kante der Hülse in der Richtung des Siebpfalles.

⚠ Wenn die PUM Hülse oder die Membrane beschädigt sind, sofort auswechseln da sonst Kanalgeruch in die WC Anlage eindringt.

⚠ Hinter einer PUM Geruchssperre niemals einen Geruchsverschluss montieren.